



ESPACE

Модель

Серии заводских номеров

JE0 A
JE0 D
JE0 E
JE0 H

с Т 000001	по Т 026507
с Т 000001	по Т 003140
с Т 000001	по Т 034924
с Т 000001	по Т 004452

47A ЗАТРУДНЕНО ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ

Также касается подраздела:

51A

64A

- Двигатель: **XXX**
- Коробка передач: **XXX**

Базовый документ:

Руководство по ремонту: **316**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ощущения клиента

- Затруднено открытие передних дверей.

Возможная причина

- Нарушена регулировка положения передней двери.

Диагностика

- При открытии уплотнительная прокладка рамки передней двери заворачивается со стороны, обращенной к передней стойке

Описание операции

1. Регулировка высоты передней правой и/или левой двери относительно задней двери.
 - Снимите уплотнительную прокладку рамки передней двери.
 - При помощи липкой ленты отметьте положение пальца фиксатора замка передней двери, закрепленного на средней стойке.
 - Снимите палец фиксатора замка передней двери.
 - Закройте дверь.
 - Проверьте зазоры (A) (B) и (C) (**рис. 1**)

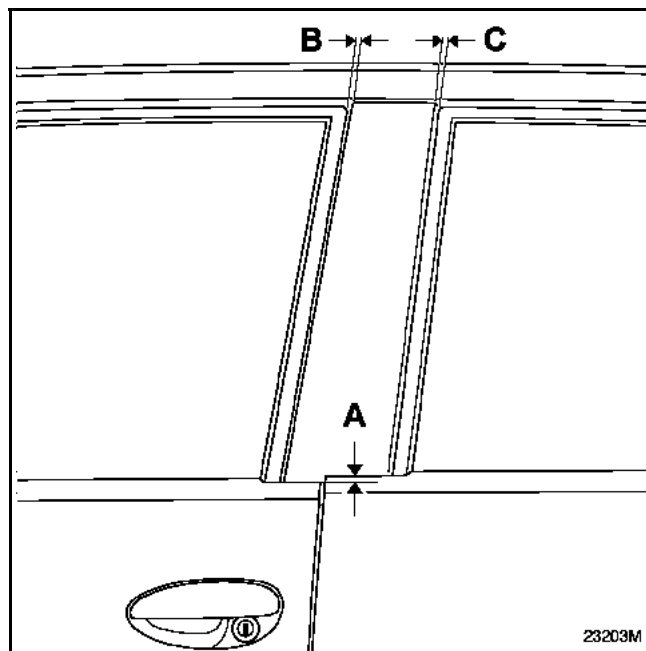


Рис. 1

- A – Зазор между линиями передней/задней двери: **0 мм**
- B – Зазор между рамкой передней двери/декоративной накладкой средней стойки: **минимум 4 мм**
- C – Зазор между декоративной накладкой средней стойки/задней дверью: **максимум 3 мм**

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат RENAULT.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

Если зазор **A** равен **0 мм**:

- Установите палец фиксатора замка двери по ранее сделанным меткам.

Если зазор **A** не равен **0 мм**:

- Установите палец фиксатора замка двери так, чтобы передняя дверь была на **2 мм** выше задней двери.
- Закройте дверь, заводя ее на палец фиксатора замка двери.
- Частично снимите передний грязезащитный щиток.
- Снимите установленный на крыле повторитель указателя поворота.
- Снимите защитную крышку петли, высверлив три заклепки (**D**) (**рис. 2**).

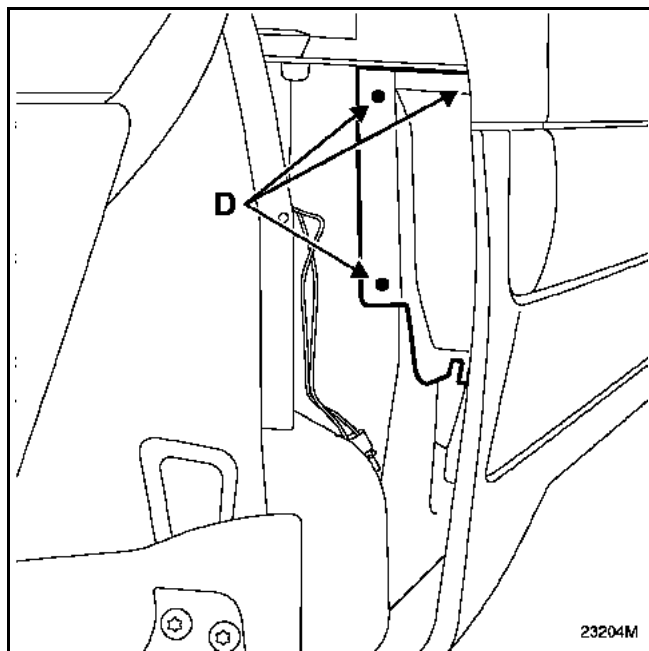


Рис. 2

D – Заклепки

- Через колесную арку отпустите на два оборота две гайки (**E**) (**рис. 3**) нижней петли.

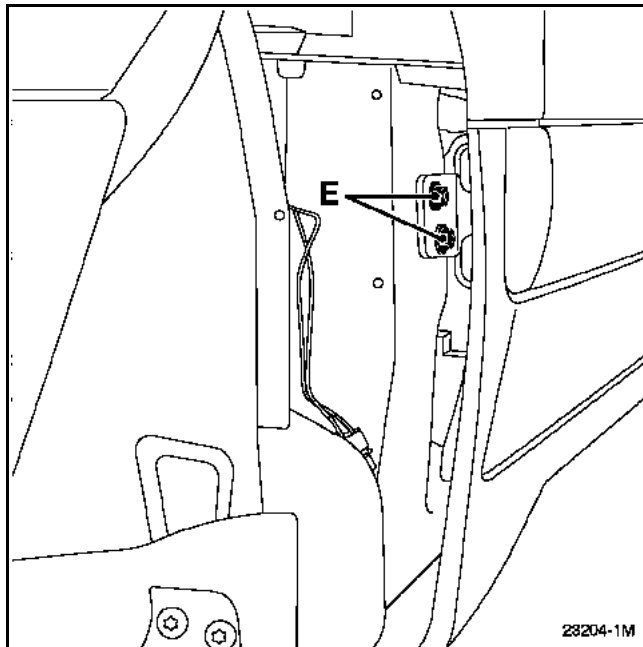


Рис. 3

E – Крепежные гайки нижней петли

- Затяните обе гайки моментом **4 даН.м**.
 - Снимите палец фиксатора замка двери.
 - Вновь проверьте зазор **A**:
 Если зазор **A** равен **0 мм**:
 – Установите на место палец фиксатора замка двери.
 Если зазор **A** не равен **0 мм**:
 – Повторите регулировку.
2. Регулировка зазора между передней дверью и декоративной накладкой средней стойки
- Выверните верхнее крепление ремня безопасности.
 - Снимите поручень и его основание.
 - Частично снимите уплотнительные прокладки двери на средней стойке.
 - Частично снимите облицовку средней стойки.
 - Снимите систему регулировки ремня безопасности.
 - Снимите катушку ремня безопасности.
 - Снимите декоративную накладку средней стойки.
 - Удалите клей со средней стойки и очистите поверхность.

- Нанесите уплотнительную мастику (F), чтобы восстановить герметичность винтовых соединений крепления декоративной накладки (рис. 4).

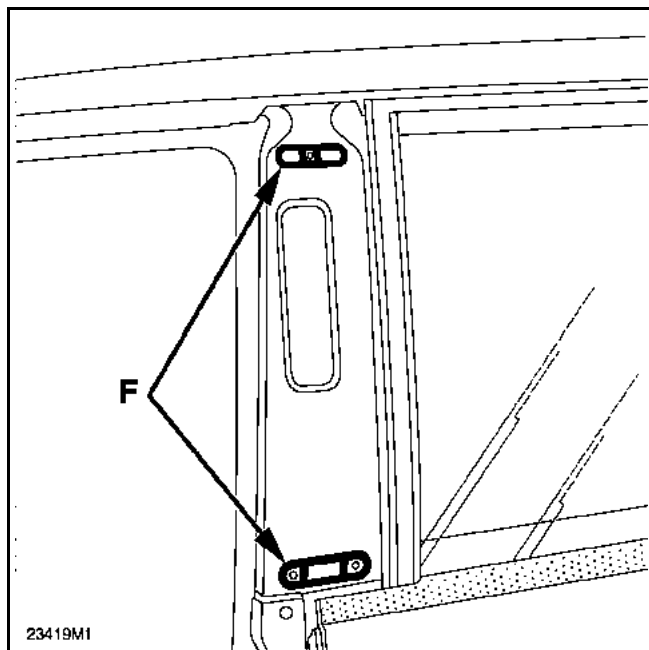


Рис. 4

F – Уплотнительная мастика

- Заверните крепления декоративной накладки средней стойки, не затягивая их.
- Установите на место уплотнительные прокладки передней и задней дверей, чтобы выполнить регулировку зазоров декоративной накладки.
- Опустите стекло передней двери.
- Осторожно закройте двери, чтобы не повредить декоративную накладку средней стойки.
- Установите декоративную накладку так, чтобы обеспечить зазоры $B = 4$ мм минимум и $C = 3$ мм (рис. 1).

- Нажмите декоративную накладку вверх, чтобы зафиксировать боковые выступы-держатели в гнезде (G) (рис. 5).

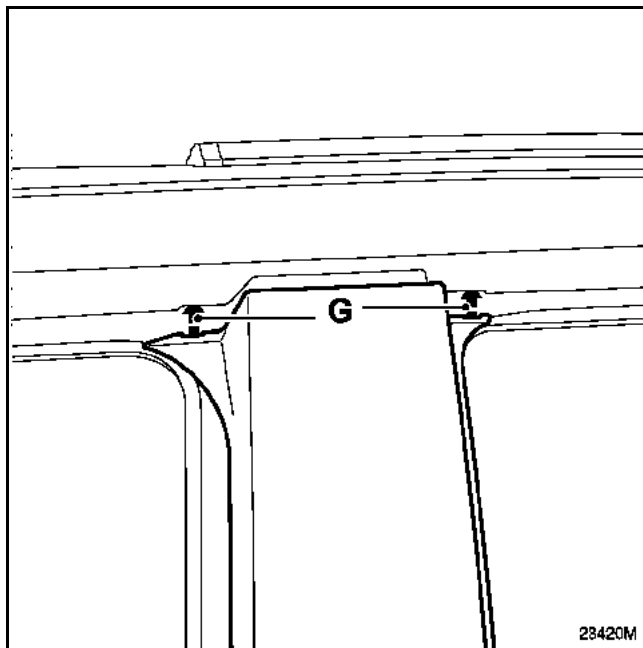


Рис. 5

G – Выступы-держатели

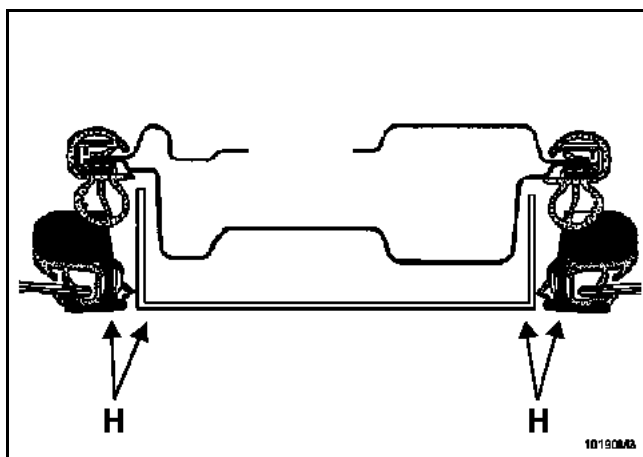


Рис. 6

H – Глубина/высота западания/выступания элементов

- Удерживая на месте декоративную накладку средней стойки, затяните три крепежных болта, чтобы получить нужную глубину/высоту (H) западания/выступания элементов (рис. 6).
- Нанесите два слоя лака для уплотнительных прокладок на декоративную накладку средней стойки по линии уплотнительной прокладки рамки двери.
ПРИМЕЧАНИЕ: время сушки между нанесением слоев лака: 10 мин.
- Установите новую уплотнительную прокладку рамки передней двери.
- Установите снятые детали в порядке, обратном порядку снятия.

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

Уплотнительные прокладки рамок дверей

47A

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Время проведения работ

– По требованию владельца.

Необходимые детали

Количество и наименование деталей		Складской №
1	Уплотнительная прокладка рамки передней левой двери	60 25 304 277
1	Уплотнительная прокладка рамки передней правой двери	60 25 304 276
1	Лак	60 25 371 761
1	Уплотнительная мастика	77 11 170 230

Необходимое время

С одной стороны

Код	Наименование	Время
4391	ОО Регулировка одной двери	0,3
7481	Снятие-установка уплотнительной прокладки рамки двери Удаление-нанесение клея для декоративной наклейки средней стойки Нанесения лака	1,0
	ВСЕГО	1,3

Информация о кодах

• С PG&CS

– Функция по каталогу

Наименование	Код
Герметичность	005

– Код причины:

60 25 304 277

• Без PG&CS

– Код NITG:

K331

• Без или с PG&CS

– Код поставщика:

J28

– Код ощущений клиента:

7K